


Le nouveau BMU Safelock

En plus du clic audible lors du verrouillage de la rotule amovible BMU, nous avons ajouté une fonction de sécurité supplémentaire: le BMU Safelock. La clé ne peut être retirée que lorsque la rotule est correctement en place! De cette façon, la couleur affichée sur le mécanisme nous indique la position de la serrure.



Toutes les rotules amovible BMU seront livrées avec la nouvelle fonction Safelock, mais il s'agit d'une modification en cours. Cela signifie que tous les nouveaux attelages seront livrés avec la fonction Safelock.



Les attelage BMU avec Safelock sont livrés avec un manuel mis à jour.



**Extra
sécuritaire**



La clé est équipée d'un capuchon de protection pour éviter qu'elle ne se plie.



Toujours livrée avec deux clés, y compris le numéro EAN.



La clé ne peut être retirée que lorsque la rotule est correctement placée, offrant une sécurité supplémentaire.



Regardez la vidéo

BRiNK®


Your perfect fit
brink.eu

Comment fonctionne le BMU Safelock?

Attacher



Insérez la rotule. Lorsque vous verrouillez la boule, un clic audible peut être entendu.

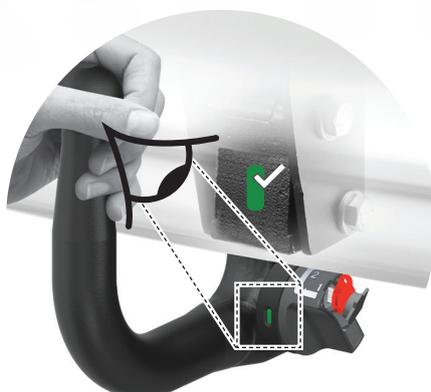

Vérifiez si la couleur du signal est verte. Le vert signifie que le verrouillage est réussi.




Verrouillez la rotule en tournant la clé. Vous pouvez maintenant retirer la clé, et vous êtes prêt à partir !

Détacher



Après utilisation, insérez la clé et tournez la clé pour déverrouiller la rotule.

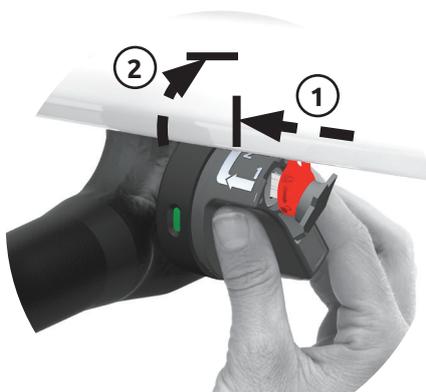

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton tout en tournant le bouton vers la voiture jusqu'à ce que la couleur du signal passe au rouge.



Maintenant vous pouvez enlever la rotule.